



NOTA:
 *Nuestro cubretablero utiliza contactel de la mas alta calidad marca VELCRO®.
 *Adhesivo que alcanza el 80% de su fuerza de adherencia en una hora y el 100% en un periodo de 24 horas, no daña el tablero y fácil de retirar.

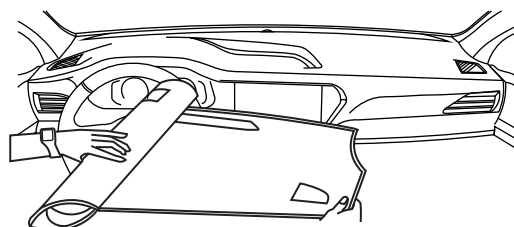


1- Extrae el cubretablero.


2- Desenrolla el cubretablero.

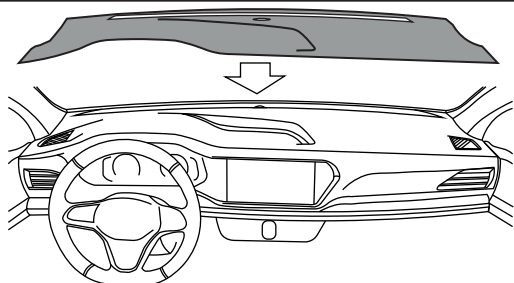


3- Extiende el cubretablero.

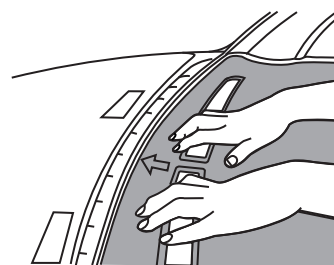


4- Introduce el cubretablero hacia el parabrisas hasta emparejar las salidas del aire con las aberturas con malla.

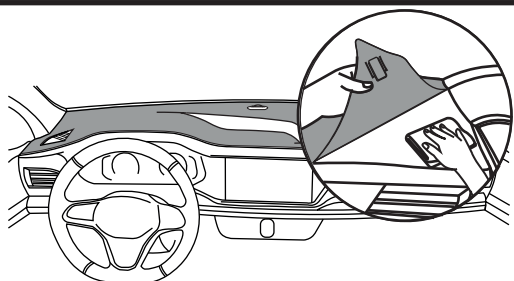


5- Limpia con agua y jabón el área donde pegará el contactel. Asegúrate de que esté libre de impurezas y de Armor All.

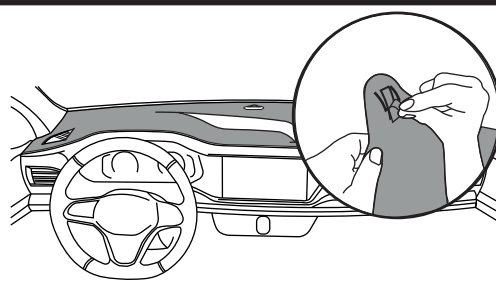


6- El cubretablero cuenta con contactel en varios puntos estratégicos. Retire el plastico que viene con el contactel.

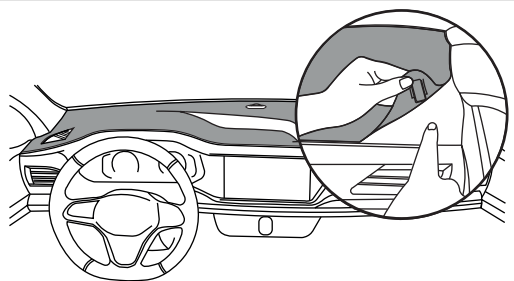

7- Pega el contactel dejando caer el cubretablero. Así asegurarás que el cubretablero quede bien ajustado al tablero del auto.

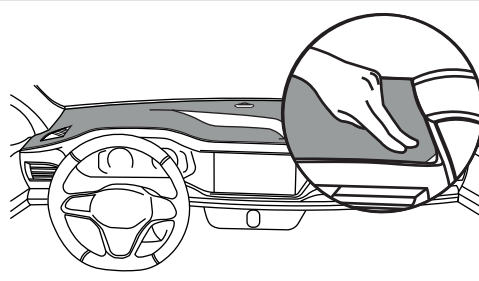

8- Presiona firmemente el cubretablero en la zona del contactel para asegurarte que pegó correctamente.

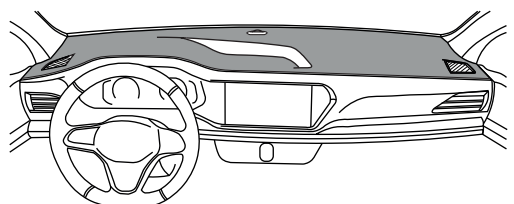

9- Disfruta de tu nuevo cubretablero, que no solo protege tu vehículo, sino que también mejora su apariencia.

VIDEO DE INSTALACIÓN

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES



-  CotemsaAccesorios
-  @Cotemsa
-  @Cotemsamx
-  @Cotemsa